

VL-100U-E


Bruksanvisning


(Till kunden)

Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens.

Viktiga säkerhetsföreskrifter

- Se till att läsa igenom säkerhetsföreskrifterna på nästa sida innan fläkten tas i bruk. Där beskrivs hur fläkten används på ett säkert och korrekt sätt.
- Säkerhetsrubrikerna har följande innebörder.

	VARNING	Detta gäller felaktig hantering eller drift av produkten som kan leda till dödsolycka eller allvarlig personskada.
---	----------------	--

	FÖRSIKTIGT	Detta gäller felaktig hantering eller drift av produkten som leder till personskada eller egendomsskada.
---	-------------------	--

- De grafiska symbolerna har följande innebörder.

	Förbud
	Plocka EJ isär.
	Rör EJ.
	Användning förbjuden varhelst vatten förekommer.
	Givna anvisningar måste följas.
	Koppla loss nätkontakten.

Innehåll

Sidan

Före bruk

Säkerhetsföreskrifter	2
Medan fläkten används	3
Namn på delar	3

Användning av fläkten

Drift	3
------------------------	----------

Underhåll/felsökning

Underhåll	4
Felsökning	6
Efterservice	6
Tekniska data	6

Säkerhetsföreskrifter



VARNING

	<ul style="list-style-type: none">• Slå inte på eller av Lossnay-fläkten om en brandfarlig gasläcka förekommer. (Gnistor från elektriska kontakter kan orsaka explosion.) Öppna ett fönster för att ventiler rummet.
	<ul style="list-style-type: none">• Försök inte plocka isär eller bygga om fläkten. (Det kan resultera i brand, elektriska stötar eller personskada.)
	<ul style="list-style-type: none">• Låt inte fläkten bli våt. (Det kan resultera i brand eller elektriska stötar.)• Använd inte fläkten i ett badrum eller på annan mycket fuktig plats. (Det kan resultera i brand eller elektriska stötar.)
	<ul style="list-style-type: none">• Driv fläkten på angiven märkspänning och inom gränsen för dess kapacitet. (Försummande av detta kan resultera i brand eller elektriska stötar.)• Kontrollera att nätkontakten inte är dammig. Skjut in kontakten helt i nätuttaget och kontrollera att den inte sitter löst. (Försummande av detta kan resultera i brand eller elektriska stötar.)• Se till att luftintagets öppning på utsidan av byggnaden är riktad så att inte förbränningsgaser eller andra avgaser kommer in. (Om luften som tas in inte är frisk finns risk för att syret inne i rummet tar slut.)
	<ul style="list-style-type: none">• Kom ihåg att koppla loss nätkontakten från nätuttaget före underhåll. Se till att händerna är torra när nätkontakten ansluts eller kopplas loss. (Våta händer kan resultera i elektriska stötar eller personskada.)• Slå av fläkten och koppla loss nätkontakten om det luktar bränt eller annat fel uppstår. (Fortsatt drift kan resultera i haveri, elektriska stötar eller brand.)



FÖRSIKTIGT

	<ul style="list-style-type: none">• Placera inte förbränningsutrustning på en plats dit fläkten direkt blåser luft. (Ofullbordad förbränning kan resultera i en olycka.)• Använd inte fläkten där det är ytterst varmt, där oljig rök förekommer eller i närheten av öppen eld. (Det kan resultera i brand.)
	<ul style="list-style-type: none">• För aldrig in någonting i fläkten medan den är i drift, eftersom en fläkt då roterar på höljets insida. (Det kan resultera i personskada.)
	<ul style="list-style-type: none">• Fäst aldrig fläkten i taket. (Den kan bara fästas på en vägg.)• Begär att återförsäljaren reparerar nätkabeln, om den skadats. (En skadad nätkabel kan resultera i elektriska stötar.)• Fäst delarna ordentligt efter underhållsarbete. (Nerfallande delar kan resultera i personskada.)• Kontrollera att fläkten och väderkåporna på utsidan är ordentligt fastsatta. (Om regnvatten kommer in i fläkten kan det resultera i elektriska stötar, brand eller i att saker inomhus blir våta.)
	<ul style="list-style-type: none">• Koppla aldrig loss nätkontakten genom att dra i nätkabeln. Håll alltid i själva kontakten. (Försummande av detta kan resultera i elektriska stötar eller brand till följd av kortslutning.)• Kom ihåg att koppla loss nätkontakten från nätuttaget när fläkten inte ska användas under lång tid. (Försummande av detta kan orsaka försämrad isolering, vilket kan resultera i elektriska stötar eller brand till följd av kortslutning.)

Medan fläkten används

- **Placera inga möbler e.dyl. intill fläkten.**

Det kan leda till att öppningarna till luftutlopp eller luftintag blockeras eller förhindra service av Lossnay-elementet. Det kan också göra det omöjligt att koppla loss nätkontakten från nätuttaget.

- **Använd inte Aerosolsprayer (såsom insektsprayer, hårsprayer eller rengöringsmedel) direkt på fläkten.**

Det kan göra att panelen degenereras eller tar skada.

- **Täck inte för panelen.**


Det kan förhindra tillräcklig ventilation.

- **Dra inte snett i snöret.**


Fläkten kan inte drivas korrekt då.

- **Slå av fläkten, om utomhustemperaturen faller under -10°C eller fuktigheten i rummet stiger till över 40%, för att förhindra att Lossnay-kärnan fryser eller skadas.**

Namn på delar

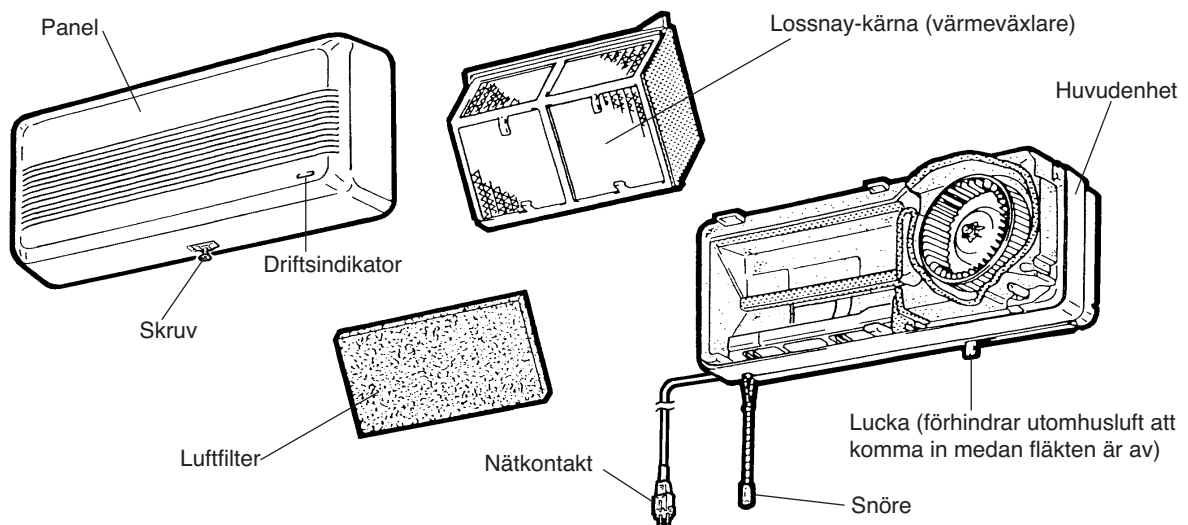


Drift

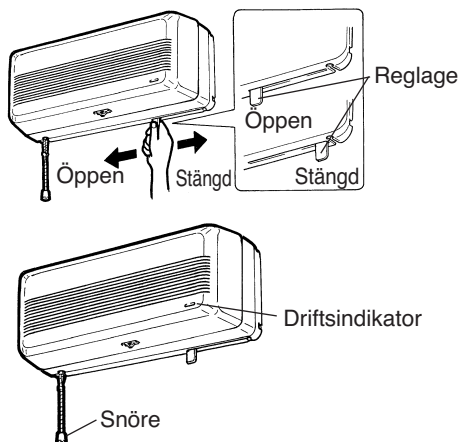

1. Anslut nätkontakten till ett nätuttag.

2. Skjut luckreglaget åt vänster (öppet läge). (Luckan måste vara öppen för ventilation.)

3. Dra i snöret.

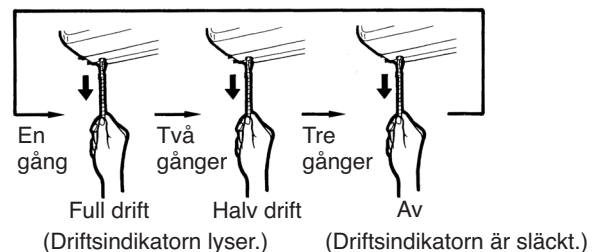

● Skjut luckreglaget åt höger för att stänga luckan om det blåser ute och fläkten inte är i drift.

● Luckan kan hållas öppen medan fläkten inte används för att få naturlig ventilation.

Underhåll

Avlägsna smuts och damm som samlats på luftfiltret och Lossnay-kärnan minst var sjätte månad för att maximera Lossnay-fläktens livslängd.

■ Se till att stå stadigt på en stabil yta vid fastsättning eller borttagning av delar vid underhållsarbete.


⚠ VARNING

- Koppla alltid loss nätkontakten från nätuttaget innan underhållsarbete påbörjas. Varken anslut eller koppla loss nätkontakten med våta händer. (Det kan resultera i elektriska stötar eller personskada.)

1

1. Dra i snöret för att slå av fläkten.
2. Vänta tills fläkten säkert har slutat snurra.
3. Koppla loss nätkabeln från nätuttaget.


2

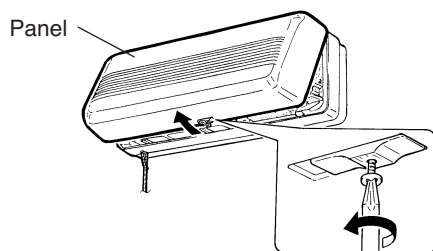

Försäkra dig om att fläkten har slutat snurra och ta sedan loss panelen.

- Lossa skruven som håller fast panelen och dra panelen utåt för att ta loss den.


3

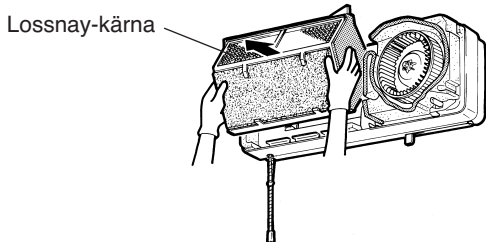

Ta loss Lossnay-kärnan.

- Dra kärnan utåt för att ta loss den.


4

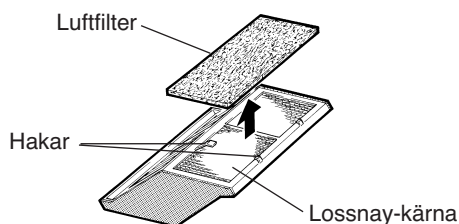

Ta loss luftfiltre.

- Lossa filtret från hakarna på Lossnay-kärnan.

Rengöring av yttre luftfilter

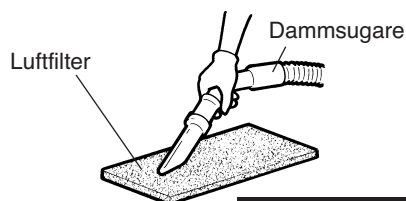

Kan sköljas.

Obs

- Filtret kan skadas om det sköljs i varmt vatten eller skrubbas.
- Se till att torka filtret efter sköljning.
- Kom ihåg att sätta tillbaka filtret.


Rengöring : Använd en dammsugare till att avlägsna damm.

- Filtret kan också sköljas i ljummet vatten eller tvättas med ett neutralt rengöringsmedel.

Byte :

Byt ut filtret mot ett separat sålt reservfilter (P-30F) efter att det sköljts fem eller sex gånger. Filtret måste klippas ner till storleken 346 x 115 mm.

Rengöring av Lossnay-kärnan

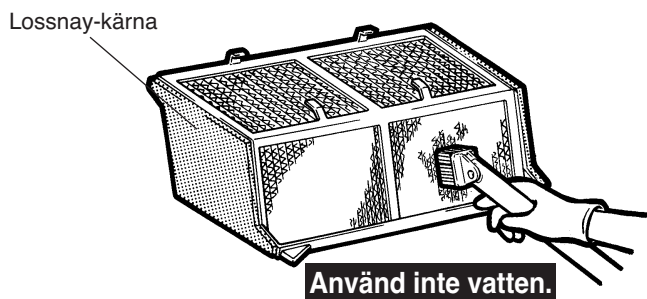

Använd en dammsugare med eff mjukt munstycke till att avlägsna smuts och damm från ytan.

- Tryck dammsugarens munstycke lätt mot kärnans yta.

Obs

- Låt varken vatten, kemikalier eller flyktiga lösningsmedel komma i kontakt med Lossnay-kärnan.
- Placera inte Lossnay-kärnan i närheten av eld.
- Tryck inte metalltrådar, skruvmejslar eller dammsugare med hårda munstycken mot kärnans yta.

Rengöring av panelen/huvudenheten


- Om panelen eller huvudenheten blivit smutsig, så torka med en väl urvriden trasa fuktad i en lösning av ett neutralt rengöringsmedel och ljummet vatten. Eftertorka med en ren trasa för att få bort eventuellt kvarsittande rengöringsmedel.

Obs

- Användning av följande medel kan orsaka förslitning eller missfärgning: Förtunningsmedel, alkohol, bensen, bensin, fotogen, sprayer, alkaliska lösningar eller kemiska putsmedel.

Ihopsättning och kontroll efter underhåll

1

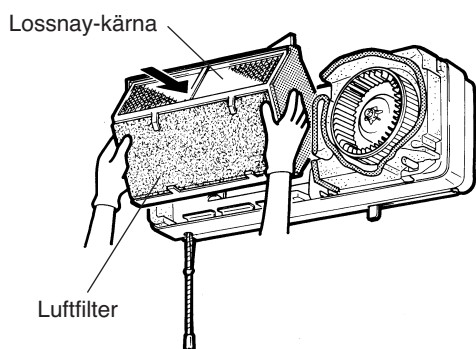


⚠ FÖRSIKTIGT

- **Montera tillbaka delarna ordentligt efter underhåll.**
(Nerfallande delar kan orsaka personskador.)

Luftfilter/Lossnay-kärna

1. Fäst luftfiltret i Lossnay-kärnan.
2. Tryck in Lossnay-kärnan med luftfiltret i botten.

2

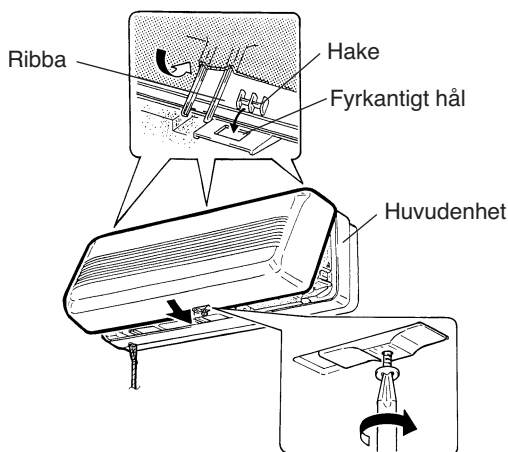

Fastsättning/kontroll av panelen

1. Häng panelen på huvudenhetens ovansida. Håll i botten på panelen och tryck samtidigt in den.
2. Dra åt den lossade skruven för att fästa panelen på plats.
3. Anslut nätkontakten till nätuttaget.

Obs

- Kom ihåg att ansluta nätkontakten efter att panelen satts fast.
 - (1) Sitter huvudenheten och panelen fast ordentligt i varandra?
 - (2) Låter fläkten konstigt?
 - (3) Blåser fläkten ut luft normalt?
(Kontrollera fläkten medan den är i drift.)

Felsökning

Kontrollera fläkten om något av följande problem uppstått. Om problemet inte finns medtaget här eller om det kvarstår efter kontroll, så kontakta försäljaren av fläkten efter att först ha kopplat loss nätkontakten från nätuttaget.

Problem	Orsak	Kontrollera följande
Fläkten fungerar ej.	Huvudenheten får ingen ström.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera nätkontakten.• Kontrollera att inte ett överspänningskydd utlösts (en säkring gått).• Kontrollera att ett strömavbrott inte inträffat.
Fläkten låter konstigt.	Panelen eller filtret sitter inte fast ordentligt.	Fäst panelen eller filtret på nytt.
	Filtret är tilltäppt.	Rengör filtret.
	Luckan är stängd.	Öppna luckan.
Fläkten blåser ut mindre luft än vanligt.	Filtret är tilltäppt.	Rengör filtret.
	Luckan är stängd.	Öppna luckan.

Begär att återförsäljaren byter ut nätkabeln, om den skadats, för att förhindra att en olycka sker.

Efterservice

Kontakta försäljaren av fläkten angående service av Lossnay-fläkten.

Tekniska data

Modell	Matar-spänning (V)	Kraftnäts-frekvens (Hz)	Lägen	Strömför-brukning (W)	Luftvolym (m ³ /hr)	Temperatur-växlingseffektivitet (%)	Buller-ljudnivå (dB)	Vikt (kg)
VL-100U-E	220-240	50	HI	26	105	70	39	6.5
			LO	23	65	77	29.5	
	220	60	HI	26	90	73	37	
			LO	21	50	80	26	

Det kan hända att bullervärdena blir högre än vad som anges beroende på rummets utformning.